



E l k i n g t o n

# Hydraulisk locklyftare

Säker, kraftfull och flexibel lyft för alla typer av luckor

## Användarmanual

### Delar

- Ett huvudbalk i rostfritt stål
- Huvudgavel med hydraulisk pump, jockey-hjul och svängbar mittbox med låsskruv
- Två hjulmontage med låsskruvar
- Två krokboxar
- Ett draghandtag
- Ett pump-handtag

### Underhåll

- Smörj gängor på låsskruvar, hjulspindlar och mittboxen regelbundet.
- Inspektera för skador och rapportera omedelbart eventuella mekaniska fel.
- Kontrollera oljenivån i pumpens reservoar. Oljan ska täcka innercylindern i pumpen, utan att fyllas över.
- Rekommenderad olja: **Tellus 32**.

### Felråd

- Om pumpen inte fungerar, ta bort gummiproppen på toppen av reservoaren när pumpen står horisontellt och i nivå.
- Sätt tillbaka proppen efter kontroll.

### Förvaring

- Se till att pumpkolven är nedtryckt i pumpen vid förvaring.
- Skydda mot fukt.
- Om långvarig utomhusförvaring är nödvändig, smörj utrustningen med fuktskyddande medel.

### Transport av lyftaren

- Ta bort hjul- och krokboxar från balken genom att lossa låsskruven.
- Lossa huvudbalkens låsskruv och dra ut balken från mittboxen medan den stöds.
- Montera tillbaka hjul och krokbox på balken för transport.

### Uppackning och montering

- Sätt in huvudbalken i mittboxen och tillfälligt lås med låsskruvar.
- Skjut krokboxarna på balken, med krokarna vända mot jockey-hjulet.
- Skjut hjulmontagen på balken, med gafflarna vända bort från jockey-hjulet.
- Installera drag- och pump-handtag. Montering är nu klar.

*Följ alltid de specifika instruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*





Elkington

# Hydraulisk locklyftare

Säker, kraftfull och flexibel lyft för alla typer av luckor

## Användarmanual

### Förberedelse – lock med två nyckelhål

- Rensa nyckelhålen från skräp med **Proteus Keyhole Gouger**.
- Välj korrekt nyckelstorlek och orientering.
- Installera nycklarna korrekt. Använd ett par **Ringtops-nycklar** för enkelstyckeslock.
- Placera lyftaren över locket. Positionera hjulen nära ramens kant. Skjut krokboxarna på plats och haka i öglorna.

### Förberedelse – delade lock

- Rensa nyckelhålen med **Proteus Keyhole Gouger**.
- För delade lock med nyckelhål i varje halva, använd **Swivel-Ring Locker Spreader**.
- Placera nycklarna, rotera låssprintar 90° och dra åt vingmuttrar.
- Placera lyftaren något off-center på balken. Skjut krokboxen över Swivel-ringens öglor.

### Förberedelse – lock med fyra nyckelhål

- Rensa nyckelhålen med **Proteus Keyhole Gouger**.
- Använd **Spreader Bars** eller **Universal Spreader Bars**. Placera över locket så alla fyra nyckelhål syns.
- Sätt i nycklarna, rotera låssprintar 90° och dra åt vingmuttrar.
- Placera lyftaren över locket och haka i öglorna.

### Förberedelse – Gatic-lock

- Rensa nyckelhålen med **Proteus Keyhole Gouger**.
- Använd **Universal Spreader Bars**. Placera endarna vid framsidan av locket (med två nyckelhål).
- Sätt i nycklarna i spåret, rotera 90° och dra åt vingmuttrar.
- Skjut lyftaren på plats med krokboxarna i ändöglorna.

### Lyft

- Se till att pumpens frigöringsskruv är stängd och alla låsskruvar är lossade.
- Pumpa med handtaget tills nycklarna är under spänning och locket börjar lyftas.
- Om locket sitter hårt, knacka försiktigt med **Proteus Copper Hammer** för att bryta förseglingen.
- Fortsätt pumpa tills locket är klart från öppningen. Sänk ner locket på fast underlag med pumpens frigöringsskruv.

### Gatic-lock

- Om locket inte vill lyftas, använd jack-bultar i änden av barsemen med skiftnyckel för att pressa.
- Flytta krokboxarna till mitten och fortsätt pumpa tills locket är fritt.

*Följ alltid de specifika instruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*



E l k i n g t o n

# Hydraulisk locklyftare

Säker, kraftfull och flexibel lyft för alla typer av luckor


## Användarmanual

### Återplacering av lock

- Stäng pumpens frigöringsskruv och lyft locket något.
- Rulla locket tillbaka till ramens position med draghandtaget, sänk långsamt med frigöringsskruven.
- Koppla bort krokboxarna från nycklar/spreader bars.
- Knacka försiktigt runt kanterna med **Copper Hammer** för att försegla locket.
- **Säker arbetslast: 1500 kg**

### Reservdelar och tillbehör

- Kontakta oss för reservdelar och prislista.
- Kontakta oss för ytterligare nyckeltyper eller tillbehör.

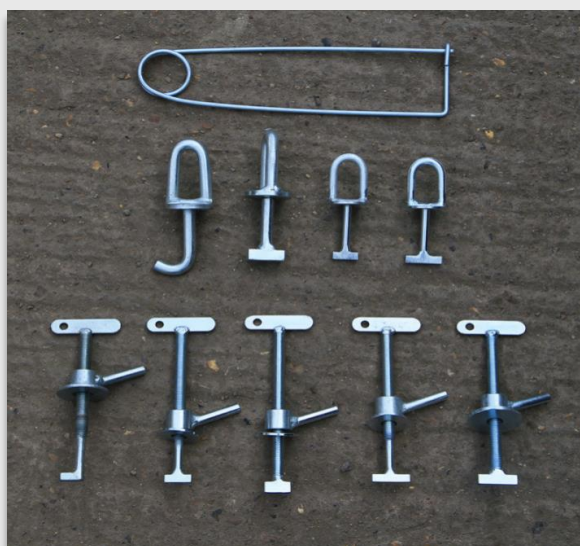

*Följ alltid de specifika instruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*