

Monteringsanvisning

Montering av gasfjäder på marklucka

Luckan måste vara helt monterad och fastsatt innan följande moment utförs. Se respektive produkts monteringsanvisning.

1. Placera luckan i rätt position och fäst den.
2. Gasfjäderfästena måste vara ordentligt understödda så att ingen rörelse kan uppstå.
3. Öppna locket och säkra det i öppet läge.
4. Montera gasfjädern i fästet med kolvstången riktad nedåt (Fig. 1). Varje gasfjäder är märkt med sin position på luckan.
5. Infästning i nedre fäste (Fig. 3)
 - Sätt en planbricka på en M8x75 lång sexkantsskruv
 - För in skruven genom hålet i fästet
 - Montera: 1 st 1 mm plastdistans, 2 st 7,5 mm plastdistanser följt av en 8 mm bricka
 - För igenom gasfjädern
 - Lägg på: 1 st 8 mm bricka, 2 st 7,5 mm plastdistanser, 1 st 1 mm plastdistans
 - För igenom skruven helt
 - Montera bricka och nyloc-låsmutter och dra åt
6. Infästning i lock (Fig. 3)
 - Sätt en planbricka på en M8x60 lång sexkantsskruv
 - För in skruven genom hålet i fästet
 - Montera: 1 st 3 mm plastdistans, 1 st 7,5 mm plastdistans följt av en 8 mm bricka
 - För igenom gasfjädern
 - Lägg på: 1 st 8 mm bricka, 1 st 7,5 mm plastdistans, 1 st 3 mm plastdistans
 - För igenom skruven helt
 - Montera bricka och nyloc-låsmutter och dra åt



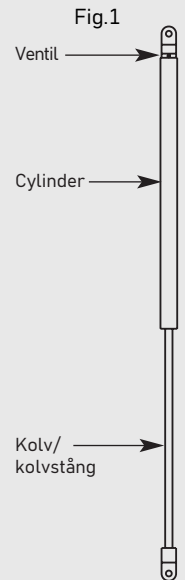


Fig.2

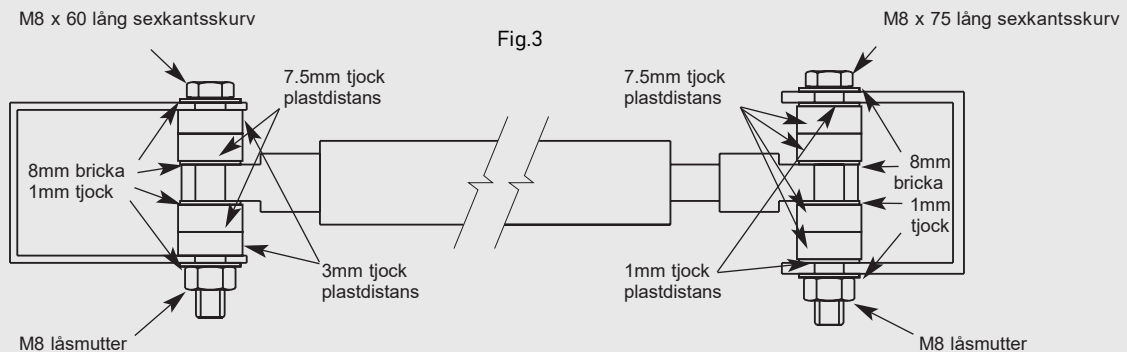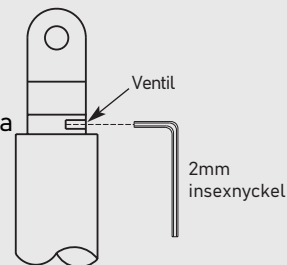

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Monteringsanvisning

Montering av gasfjäder på marklucka

Justering av ventil – gasfjäder med variabelt tryck

- Montera gasfjädern med cylindern uppåt (Fig. 1). Ventilen sitter i toppen av cylindern.
- Använd medföljande 2 mm insexnyckel och lossa insexskruven försiktigt tills gas börjar pysa ut (Fig. 2).
- Dra åt skruven igen nästan omedelbart – använd inte överdriven kraft.
- Upprepa proceduren tills önskad fjäderkraft uppnås.

Insexskruven får under inga omständigheter tas bort.

Observera: En lätt oljedimma kan ibland komma ut från ventilhålet – detta är normalt.

Säkerhetskrav

- Gasfjädrar är fyllda med kväve under mycket högt tryck och får under inga omständigheter öppnas, manipuleras eller utsättas för hög värme eller belastning.
- Gasfjädrar ska alltid hanteras med respekt med hänsyn till det höga interna trycket.
- Som trycksatt komponent rekommenderas att de returneras till tillverkaren för säker kassering vid slutet av sin livslängd.
- Eftersom gasfjädrar med tiden förlorar sin kraft bör deras funktion kontrolleras regelbundet, gärna som en del av ett planerat underhållsprogram. Byt ut vid behov.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.