


Monteringsanvisning Gatic

Sammansatta lock och ramar utan balkar


Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.

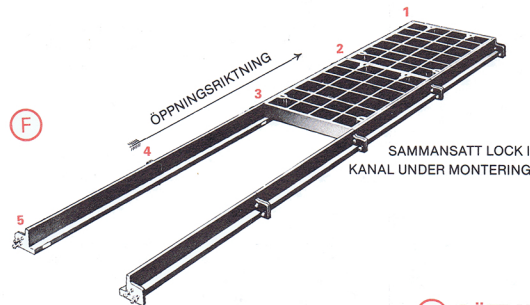

LOCK OCH RAMAR ÄR INDIVIDUELLT INPASSADE OCH EJ INBÖRDES UTBYTBARA. MONTERING SKALL SKE I NUMMERFÖLJD ENLIGT DEN MEDFÖLJANDE MONTAGERITNINGEN.

Se även instruktionerna överst på omstående sidor.

Vid kanaler som växlar riktning (t.ex. i vinkel — T eller U-form) måste monteringen påbörjas vid någon av kopplingspunkterna där avvikelser sker. FIG. G

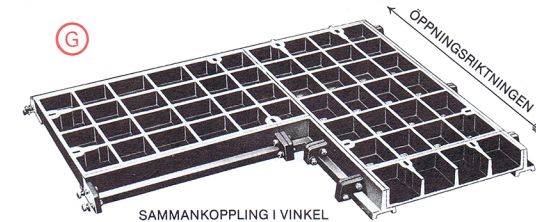

1 GÖR URSPARING

Gör ursparing enligt medföljande ritning.

2 UTPLACERING AV DE FÖRSTA RAMSEKTIONERNA

Placera ändram nr 1 i sitt läge och fortsätt med sidoramarna närmast intill: nr 1-2 och 2-3 (brukar vara sammanbultade till en sidosektion). Tag bort muttrar och brickor från bultarna vid ändarna på sidosektionerna utan att skada blypackningarna. Hopmontera hörnen: ändram till sidoram. Monteringsbultarna förses med sina muttrar och brickor. Skruva endast lätt med fingrarna.

SE FIGUR F

3 UTPLACERING AV DET FÖRSTA LOCKET


Rengör anliggningsytorna mellan ram och lock nr 1-2 och placera locket enligt numreringen. Samma krav på rengöring är viktigt varje gång ett lock monteras på sin plats i ramen.

4 RÄTT NIVÅ = FÄRDIGT GOLV

Justera till rätt nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material. Det är viktigt att varje bultskarv i ramen är väl understöttad, och att locken ligger orörliga.

5 METALL MOT METALL KONTAKT

Spänn samman de vertikala anliggningsytorna och kontrollera att det överallt är kontakt metall mot metall mellan lock och ramar. Drag åt bultarna i ramens hörn.

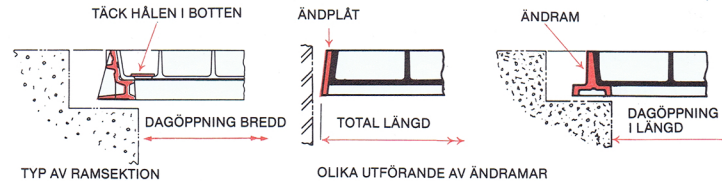

LOCKEN ÖPPNAS MED GATIC LOCKNYCKLAR

- 1 Rengör nyckelhålet.
- 2 Skruva upp sättskruven innan nyckeln placeras i locket.

- 3 För in T-bulten i nyckelhålet, vrid den 90° åt höger och spänn låsmuttern så att locknyckeln sitter fast i locket.
- 4 Sättskruven kan nu spännas mot inurnings- eller närmaste lockram, varvid locket kommer loss.
- 5 Skruva tillbaka sättskruven innan locket lägges tillbaka i ramen.

6 UTPLACERING AV DE FÖLJANDE RAMSEKTIONERNA

Placera de följande ramsektionerna (nr 3-5) i sitt läge, tag bort muttrar och brickor så att hopsättningen vid punkt 3 kan ske.

7 PLACERING AV LOCKEN

Placera lock 2-3, 3-4 på sina platser enligt samma procedur som beskrivits för nr 1-2. Samma tillvägagångsätt upprepas för återstående lock och ramar. Kontrollera att lock och ramar alltid har kontakt metall mot metall

FÖLJANDE ÅTGÄRDER ÄR BESKRIVNA PÅ OMSTÄENDE SIDA:

- 8 SKYDDA NYCKELHÅLEN MOT BETONG
- 9 TÄCK HÅLEN I BOTTEN
- 10 SLUTKONTROLL
- 11 RIKTIG BETONGKVALITET
- 12 RENGÖR OCH INFETTA