


Monteringsanvisning HIAC

HIAC levereras med separata gasfjädrar som ska återmonteras efter installation.


1. Kontrollera storleken på konstruktionsöppningen och ursparingen. Jämför med yttermått på ramen så att ramens placering blir i jämnhöjd med omgivande mark efter ingjutningen.

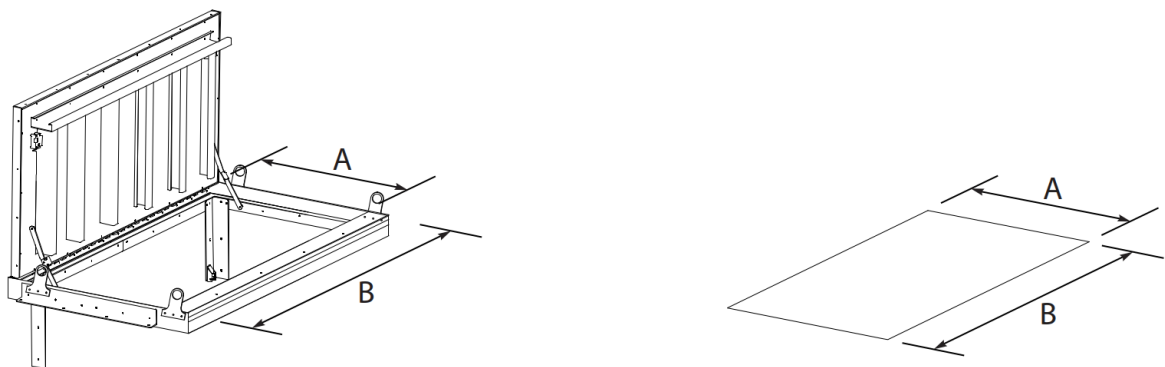

2. Tillse att det även finns utrymme för att undergjuta ramen.


3. Vid behov, använd lyftpunkterna för att placera enheten i ursparingen.

Lyftpunkter

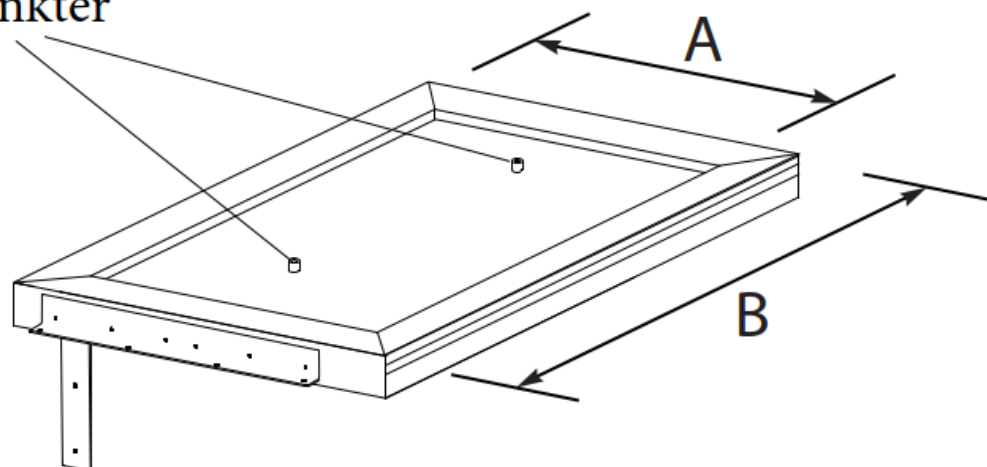

4 Kontrollera att ramen överkant är i nivå med omgivande yta samt att ramen inte är böjd.

5. Tillse att gaskolvar eller motor blir dikt monterade.

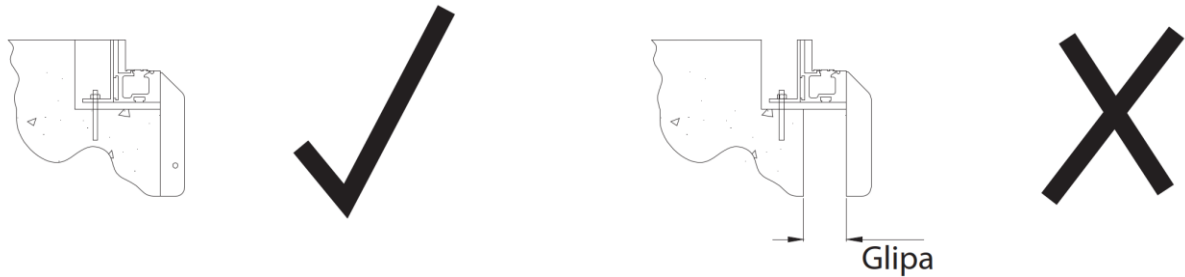

6. Kontrollera ramens placering och avlägsna eventuella lyfthjälpmedel på locket. Gjut runt och under ramen.

Obs! Tillse att betong ej kommer ner i schaktet eller på ramens insida.


7. Testlyft locket med de manuella lyftpunkterna, avlägsna skyddet för locknyckelhålen, sätt i nyckeln och vrid för att öppna låset innan locket lyfts/öppnas.

8. Valfri beläggning kan nu läggas i locket, lika omgivande yta.

9. Tillse alltid att uppställningsbeslaget lossas innan locket stängs.

10. Återmontera gaskolv.

För att undvika att skräp /smuts kommer in i glipan mellan lock och ram bör man täta på arbetsplatsen.

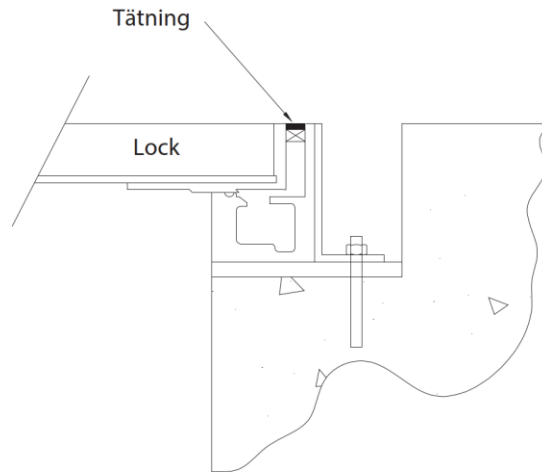

Då installationen är avslutad och området fritt från skräp kan tätningen avlägsnas.