Elkington

SRHTB FR

En högpresterande uppstigningslucka för säker, smidig och energieffektiv åtkomst till tak med brandklassning upp till 4h

Monteringsanvisning

1. Placera luckan över öppningen. Luckan kan monteras på en platsbyggd sarg eller direkt mot befintligt tak. Säkerställ att luckan placeras så att locket öppnas åt önskat håll.
2. Kontrollera att luckan har fritt utrymme att öppna 85° utan hinder.
3. Markera fixeringspunkterna genom hålen i flänsen
4. Lyft bort luckan och förborra de markerade hålen.
5. Rengör ytan noggrant.
6. Applicera lämpligt tätskikt/lim runt öppningen där luckan ska placeras.
7. Sätt tillbaka luckan och skruva fast den genom flänsen med lämplig skruv. Välj en skruv som är lämplig baserat på underlaget. Monteringsskruv ingår ej.
8. Säkerställ att tätskiktet dras upp på sargen. Tätskikt ingår ej.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Elkington

SRHTB FR

En högpresterande uppstigningslucka för säker, smidig och energieffektiv åtkomst till tak med brandklassning upp till 4h

Monteringsanvisning - Gasfjädrar

Luckan måste vara helt monterad och fastsatt innan följande moment utförs.
Se respektive produkts monteringsanvisning.

Fig.1

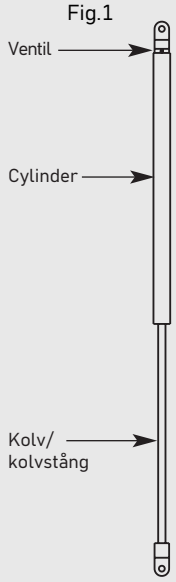

1. Placera luckan i rätt position och fäst den.
2. Gasfjäderfästena måste vara ordentligt understödda så att ingen rörelse kan uppstå.
3. Öppna locket och säkra det i öppet läge.
4. Montera gasfjädern i fästet med kolvstången riktad nedåt (Fig. 1). Varje gasfjäder är märkt med sin position på luckan.
5. Infästning i nedre fäste (Fig. 3)
    - Sätt en planbricka på en M8x75 lång sexkantskruv
    - För in skruven genom hålet i fästet
    - Montera: 1 st 1 mm plastdistans, 2 st 7,5 mm plastdistanser följt av en 8 mm bricka
    - För igenom gasfjädern
    - Lägg på:1 st 8 mm bricka, 2 st 7,5 mm plastdistanser,1 st 1 mm plastdistans
    - För igenom skruven helt
    - Montera bricka och nyloc-låsmutter och dra åt

Fig.2

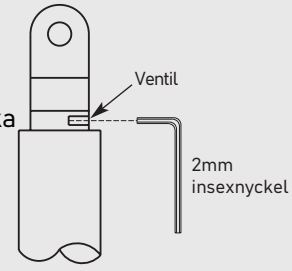

6. Infästning i lock (Fig. 3)
    - Sätt en planbricka på en M8x60 lång sexkantskruv
    - För in skruven genom hålet i fästet
    - Montera:1 st 3 mm plastdistans, 1 st 7,5 mm plastdistans följt av en 8 mm bricka
    - För igenom gasfjädern
    - Lägg på:1 st 8 mm bricka,1 st 7,5 mm plastdistans, 1 st 3 mm plastdistans
    - För igenom skruven helt
    - Montera bricka och nyloc-låsmutter och dra åt

Fig.3

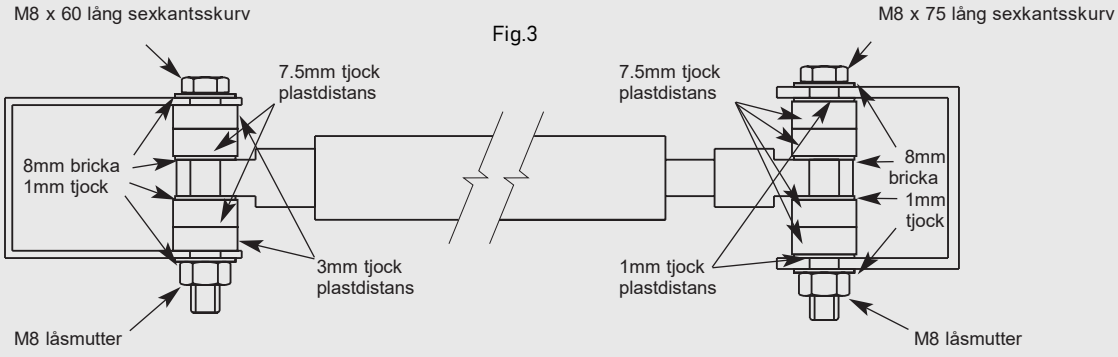

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

SRHTB FR

En högpresterande uppstigningslucka för säker, smidig och energieffektiv åtkomst till tak med brandklassning upp till 4h

Monteringsanvisning - Gasfjädrar

Justering av ventil – gasfjäder med variabelt tryck

- Montera gasfjädern med cylindern uppåt (Fig. 1). Ventilen sitter i toppen av cylindern.
- Använd medföljande 2 mm insexnyckel och lossa insexskruven försiktigt tills gas börjar pysa ut (Fig. 2).
- Dra åt skruven igen nästan omedelbart – använd inte överdriven kraft.
- Upprepa proceduren tills önskad fjäderkraft uppnås.

Insexskruven får under inga omständigheter tas bort.
Observera: En lätt oljedimma kan ibland komma ut från ventilhålet – detta är normalt.

Säkerhetskrav

- Gasfjädrar är fyllda med kväve under mycket högt tryck och får under inga omständigheter öppnas, manipuleras eller utsättas för hög värme eller belastning.
- Gasfjädrar ska alltid hanteras med respekt med hänsyn till det höga interna trycket.
- Som trycksatt komponent rekommenderas att de returneras till tillverkaren för säker kassering vid slutet av sin livslängd.
- Eftersom gasfjädrar med tiden förlorar sin kraft bör deras funktion kontrolleras regelbundet, gärna som en del av ett planerat underhållsprogram. Byt ut vid behov.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se