




E l k i n g t o n

# Balkonglucka

Diskret och säker nödutgång för balkonger i flervåningshus

## Monteringsanvisning

Läs hela monteringsanvisningen noggrant innan påbörjad montering.

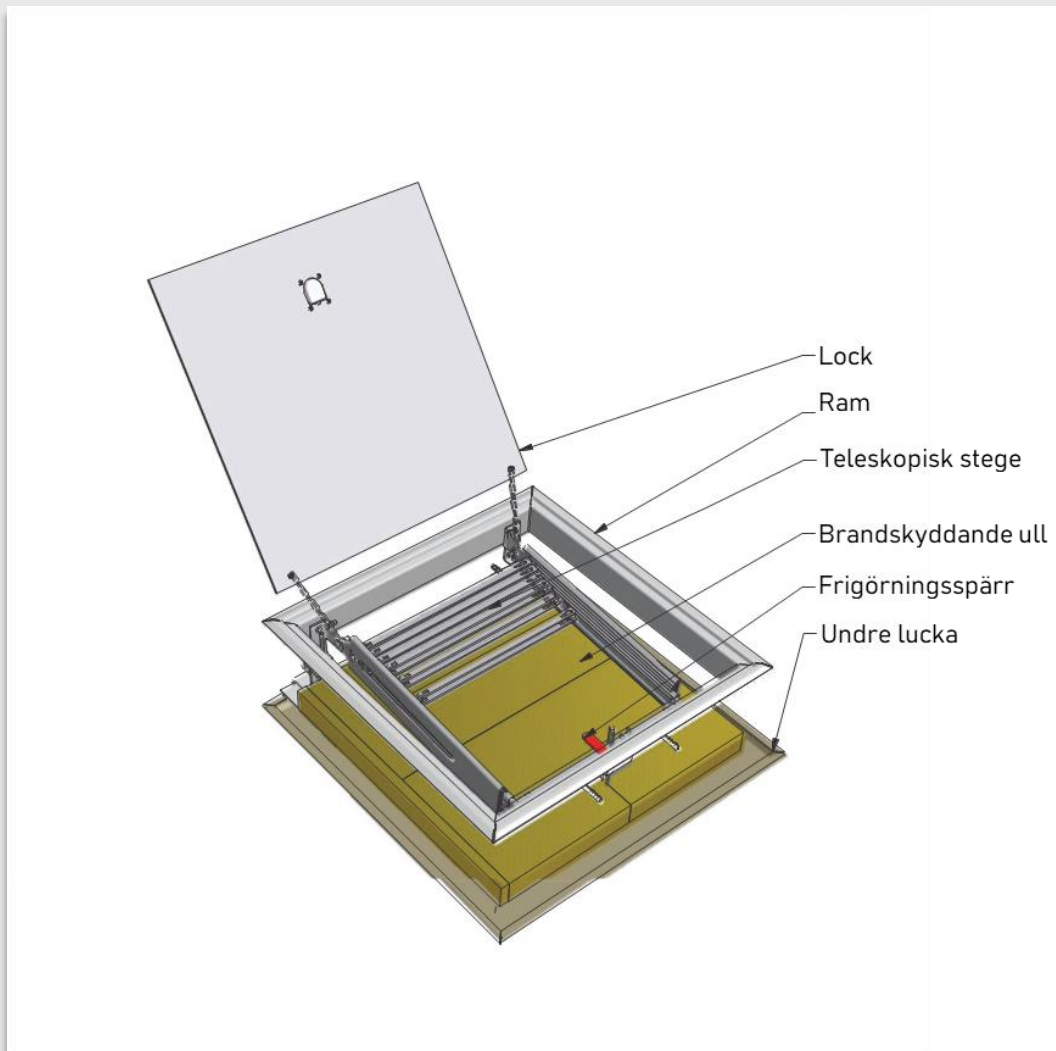


*Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.*

# Balkonglucka


Diskret och säker nödutgång för balkonger i flervåningshus

## Monteringsanvisning


Läs hela monteringsanvisningen noggrant innan påbörjad montering.

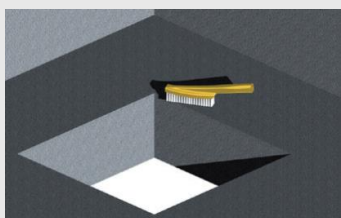

1. Rengör noggrant kanterna på öppningen för räddningsluckan.
2. Säkerställ att luckans ram passar i öppningen och justera öppningen vid behov.
3. Täta skarven mellan ram och betongbjälklag. Applicera tätningsmassa (t.ex. Sikaflex-11 FC) på ramen och tryck fast den ordentligt.

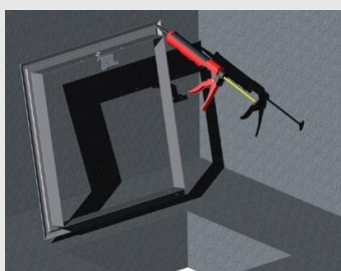

4. Borra monteringshål i betongen genom hålen i ramens bakre kant. Sätt i plastplugg och fäst ramen samt stegfästena (2 st sexkantsskruvar med fläns, 7 x 50 mm). Kontrollera höger/vänster-orienteringen på stegfästena.


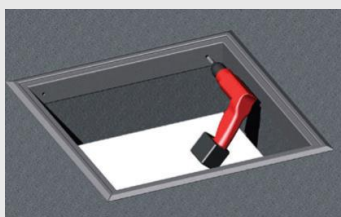


5. Borra hål för de nedre fästskruvarna till stegfästena. Sätt i plastpluggar och montera skruvarna (2 st 7x50 mm sexkantsskruvar med fläns).
6. När bakre delen är fastsatt, fäst ramens främre kant. Borra hål via ramens främre hål, sätt i plastpluggar och skruva fast (2 st 7x50 mm). Använd distanshylsa vid behov.



7. Montera bultarna (M8x100) i gångjärnen på den undre luckan. För ner luckan genom öppningen och trä bultarna genom stegfästena. Skruva på muttrar och dra åt så att luckan sitter tätt mot betongbjälklaget. Kontrollera passformen genom att trycka luckan underifrån. Fäst gångjärnen i betongen med skruv (2 st 7x50 mm).

8. Montera spärren i ramens främre fäste. Dra åt M10-muttern i spärrens riktning. Stäng luckan och lås den genom att vrida spärren till rätt läge. Dra åt så att luckan ligger tätt, men undvik att överdra. Montera den röda spaken och lås med ytterligare en M10-mutter. Testa funktionen genom att vrida spaken 90° moturs och öppna/stäng luckan.

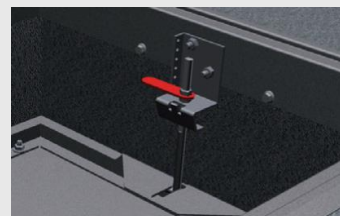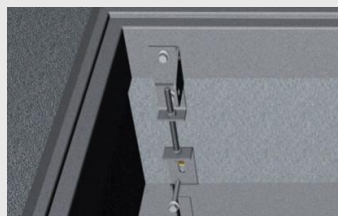

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.




E l k i n g t o n

# Balkonglucka

Diskret och säker nödutgång för balkonger i flervåningshus






## Monteringsanvisning

Läs hela monteringsanvisningen noggrant innan påbörjad montering.

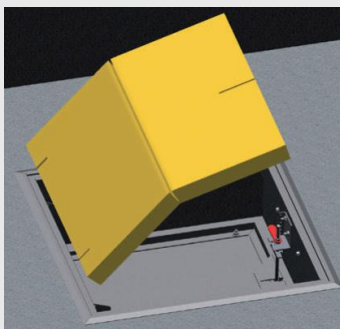

Brandklass EI 60: kräver två lager à 30 mm brandskyddande ull  
EI 120: kräver två lager à 50 mm brandskyddande ull

9. Skär ett snitt i brandskyddande stenull (ca 150 kg/m<sup>3</sup>). Gör urtag där bultar och gångjärn sitter. Placera ullen i öppningen. Anpassa och komplettera med ytterligare bitar så att hela öppningen täcks. Vid två lager – se till att skarvarna inte sammanfaller. Säkerställ att inga glipor finns mellan ull och betong.
10. Ta bort skyddsplast från stegen och kontrollera funktion. Fäst stegen i fästena med M8×25-bultar och muttrar. Dra inte åt helt – stegen ska kunna röra sig fritt. Placera nedersta stegpinnen i spärrens fäste.
11. Montera plombering (gul försegling) i spärren så att den inte kan öppnas utan att brytas. Placera bruksanvisningen ovanpå stegen.
12. Fäst kedjorna från locket i stegfästena med M5×20-bultar. Stäng locket och placera dokumentationen hos kund.

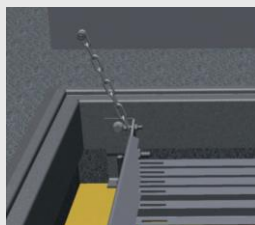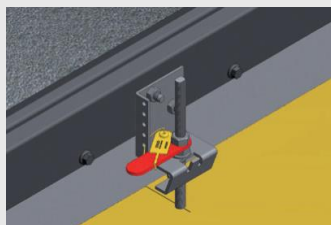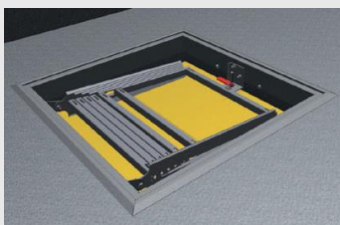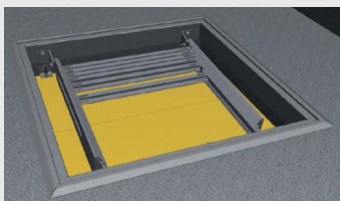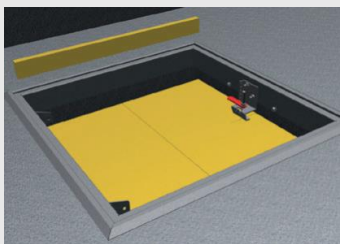


*Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.*



## Monteringsanvisning

## Måttsättning av brandskyddande ull

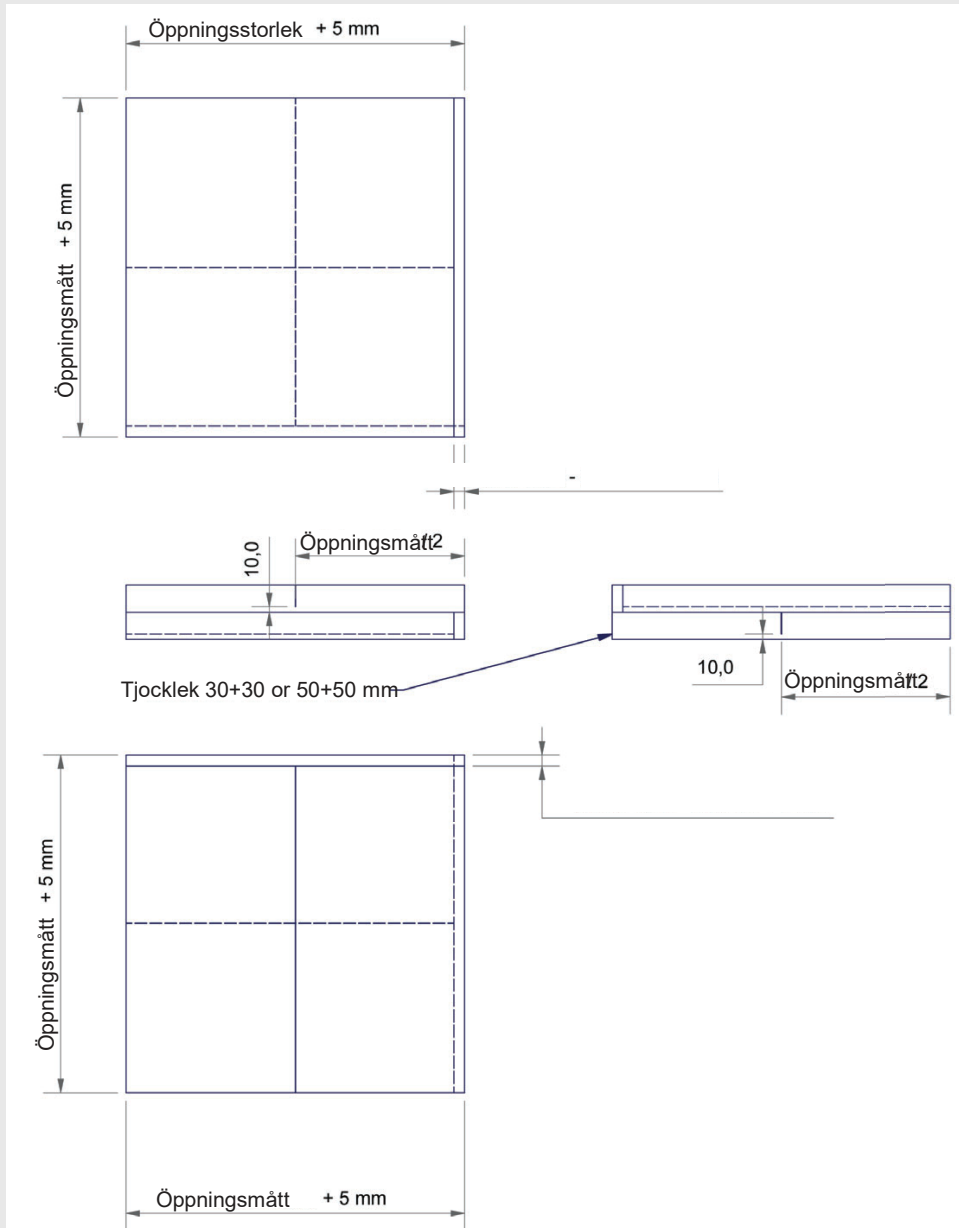

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.