


Inspektionsslucka F6

Brandklassad lucka för installation i gipsskivetak (EI30–EI120)

Monteringsanvisning


Obs! Varje lucka är individuellt anpassad till sin karm, och är inte utbytbara. Observera att brandskyddet bara fungerar korrekt när baksidans skydd är inlagt.

1

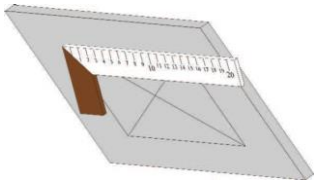


Mät upp hålet i väggen.
Inbyggnadsmått + 5 mm.

2

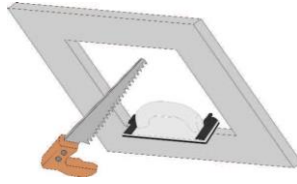


Såga ut önskad storlek. Se till att kanterna är raka och fria från skräp.

3

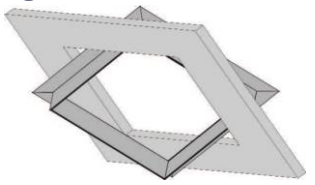


Ta bort luckan från karmen. Sätt in karmen i öppningen så att karmen ligger mellan gipsskiva och mineralull.

4

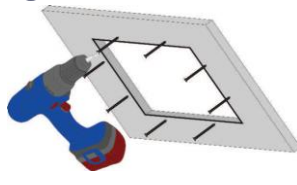


Tryck fast karmen upptill mot täckplattan. Skruva sedan fast den yttre karmen med självborrande skruvar med ett avstånd på 13 cm till gipsskivans täckplatta.

5

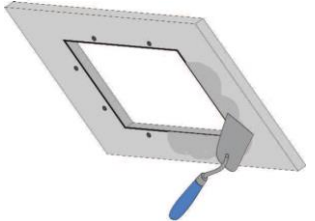


Spackla de båda karmarnas anslutning rutom mot gipsskivan, inklusive skruvarna.

6

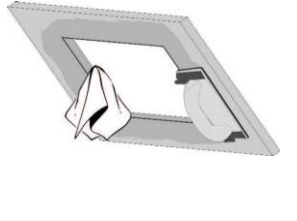

Putsa rent luckans båda aluminiumkarmar. Detta är särskilt viktigt för att luckans funktion inte ska försämrans. När spacklet torkat, slipa bort ojämnheter.

7

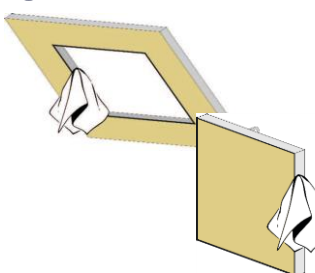

Torka bort eventuella färgrester från de båda aluminiumkarmarna efter målning.

8



Sätt tillbaka mineralullen på luckans baksida. Sätt fast luckstoppet av säkerhetsskäl och stäng luckan. Kontrollera detta varje gång luckan öppnas.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.