



Monteringsanvisning SRHP

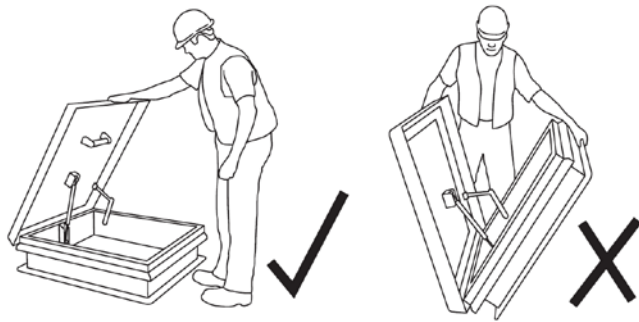


1. Placera luckan över det befintliga hålet, se till att locket öppnas åt önskat håll.

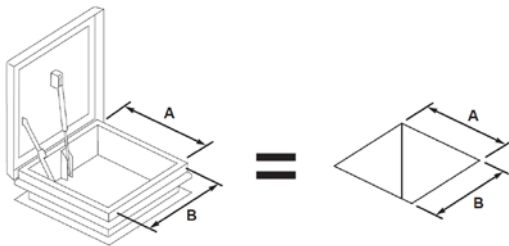

2. Markera fixeringspunkterna genom hålen i flänsen.


3. Ta bort luckan och borra.

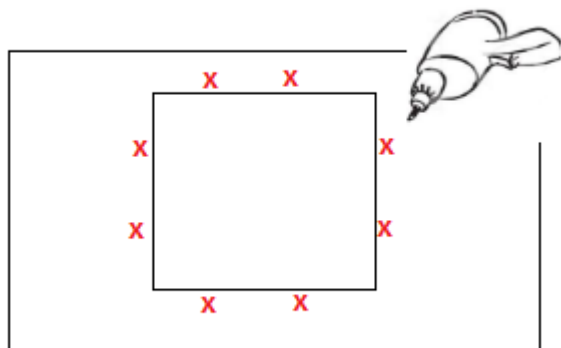


4. Rengör ytan.

5. Applicera tätskikt på undersidan av ramen.

6. Sätt tillbaka luckan i sin ursprungliga position

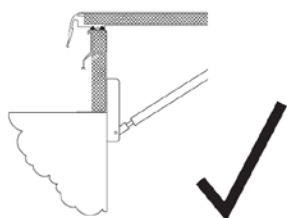

7. Skruva fast luckan.

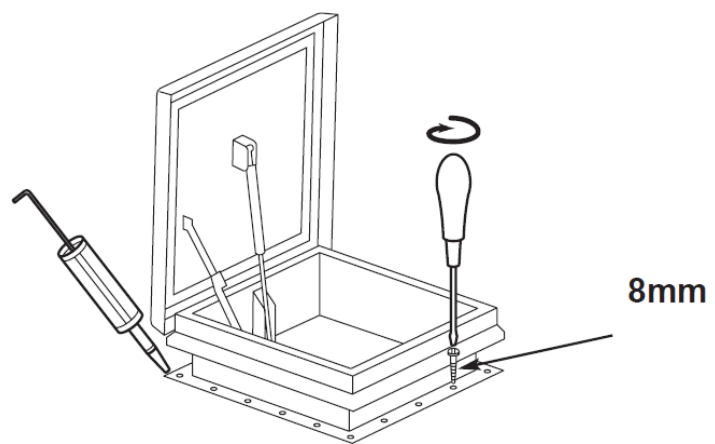

Montering av gasfjädrar

1. Luckan måste vara öppen och fastmonterad innan gasfjädrarna monteras.
2. Placera gasfjädern med kolven nedåt se fig 1, varje gasfjäder har en etikett.

