

Cubic – Lock i kanal


Marklucka för beläggning med kullersten, specialdesignad för stilrena och slitstarka ytor

Monteringsanvisning

Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.



1 Gör ursparing i betongkonstruktionen.

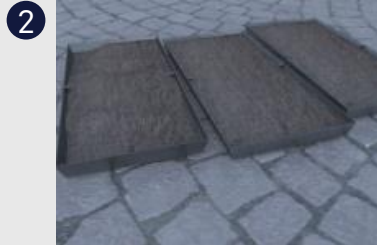


2 Fyll locken med betong innan stenläggning. Betongval ska anpassas efter användning, belastning och miljö.



3 Placera stenen i locken innan betongen stelnat för att stenen ska sitta fast.



4 Placera ramen i korrekt läge i ursparingen och kontrollera att den ej hänger ut i schaktet.

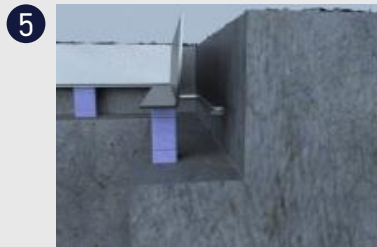

5 Justera ramen till önskad nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material.



6 Rengör alla ytor noggrant och placera sedan locken samt skenorna i ramen.



7 Kontrollera att lock och ram har full anliggning så att ramen ej kan rubbas och locken ej vippar.

8 Fyll ursparingen med betong runt om och under ramen. Säkerställ att kramlor gjuts både underifrån och ovanifrån för att säkerställa en fast och hållbar infästning. Vibrera betongen väl och låt brinna långsamt.

Notera att Cubic ej är garanterat vattentät. För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackningen samt på ovasidan mellan lock och ram. Även ovanpå och i kring skenor och i ramskarvar.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.