
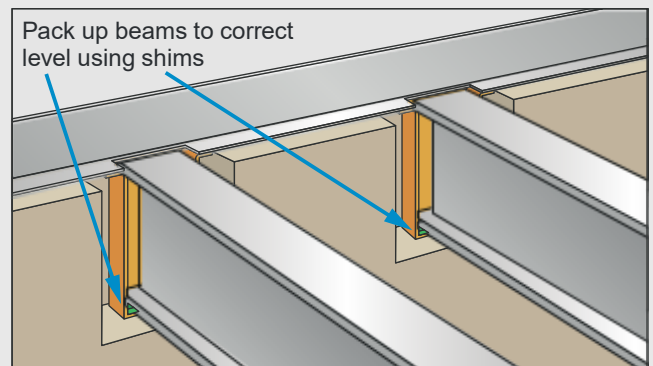
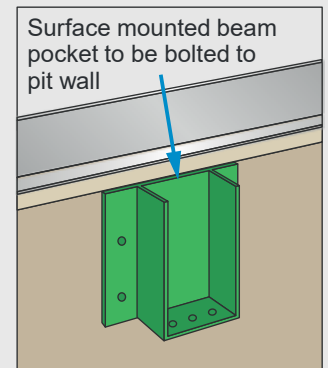


Monteringsanvisning

Luckorna levereras färdiga för installation inomhus utan ytterligare förberedelser. Vid utomhusinstallation eller i miljöer med permanent fukt ska alla aluminiumytor i kontakt med betong behandlas med två lager bitumenbaserad färg.

Installation




1. Ytterramen levereras antingen i ett stycke eller i sektioner (vid större storlekar). Vid sektion utförande:
 - Montera ihop ramen med medföljande kopplingar
 - Justera till rätt linje och nivå med kilar (shims)
 - Montera balkfickor i ramen (om ej förmonterade)
 - Justera dessa till rätt nivå så de tillfälligt kan bära balkarna
2. Vid användning av ytmonterade balkfickor:
 - Bulna fast i schaktvägg med lämpliga M16-infästningar.
 - Ovankant ska ligga 5–10 mm under ytterramen.
3. Montera förankringsbleck på ytterramens utsida med ca 600 mm mellanrum. För rostfria utföranden:
 - Böj blecken 90°.
 - Vrid därefter 90° före installation.
4. Placera de löstagbara balkarna:
 - Justera med kilar eller justerskruvar.
 - Säkerställ att balkens ovansida ligger i nivå med ytterramen.
5. Montera samtliga tvärbalkar.

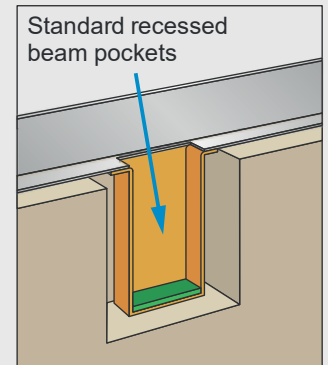

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Monteringsanvisning

6. Placera luckorna i korrekt position i ramen:
 - Dra åt fästskruvar lätt (endast handkraft). Använd medföljande 1 mm distanser mellan lucka och ram → säkerställer korrekt fog (1 mm).
7. Gjut runt och under ramen. Säkerställ undergjutning samt att balkboxar gjuts in helt. Använd lämplig betong och följ betongleverantörens instruktioner. När betongen härdad kan luckor lyftas upp styckvis för eventuell fogning från insidan.
8. Fyll mellanrum under balkar (vid nedsänkta balkfickor). Använd epoxibruk och säkerställ korrekt nivå.
9. Återmontera luckorna och dra åt skruvar lätt. Använd 1 mm distanser igen för korrekt fog.
10. Gjut luckorna och färdigställ golvet:
 - Fyllning måste motsvara betong ≥ 40 MPa (28 dygn) → krävs för bärighet och ev. brandprestanda
11. Efter härdning: Ta upp luckorna och rengör noggrant. Täta skarvar mellan balk och ram med fogmassa.

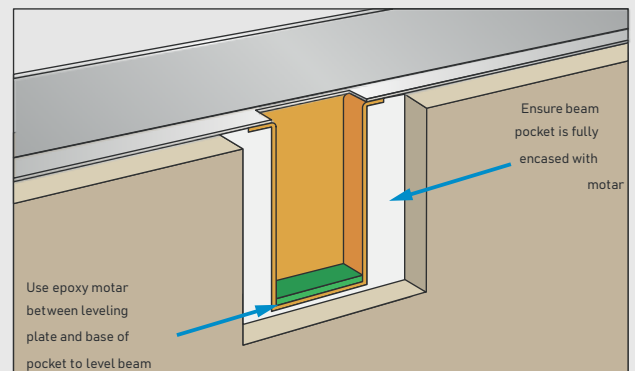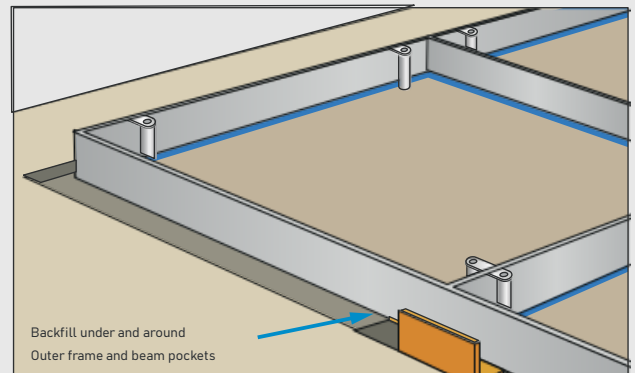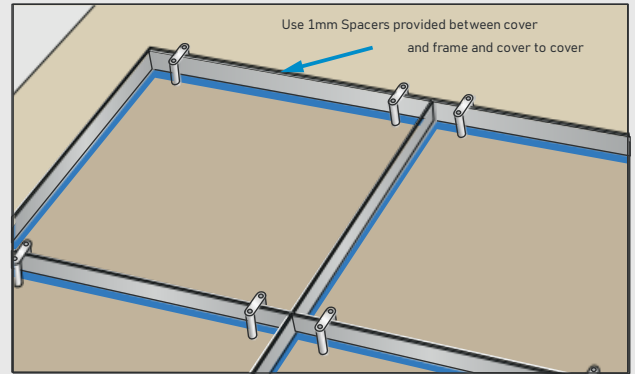

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.