


Monteringsanvisning Sefac

Denna monteringsanvisning gäller för lock i kanal av typen Sefac


Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.




- 1 Gör ursparing i betongkonstruktionen.

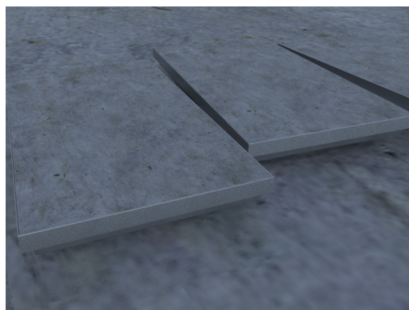


- 2 Fyll locken med betong, använd betongkvalitet minimum C45/55.

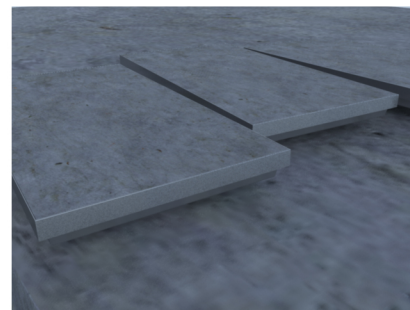


- 3 Vibrera betongen väl och låt den brinna långsamt.

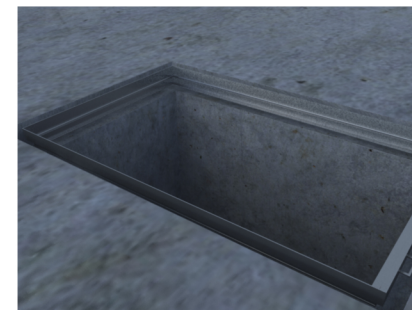

- 4 Placera ramen i sitt läge i ursparingen och kontrollera att den ej hänger ut i schaktet.

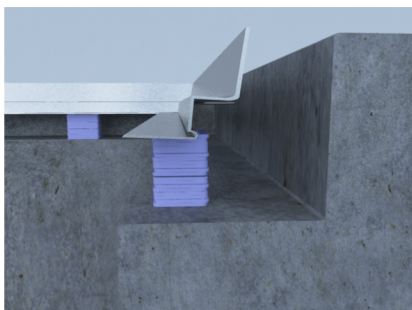

- 5 Justera ramen till önskad nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material.

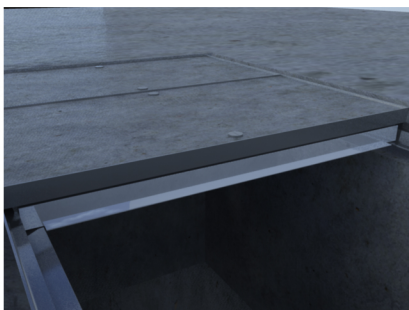

- 6 Rengör alla ytor noggrant och placera sedan de betongfyllda locken samt skenorna i ramen.



- 7 Kontrollera att ram och lock har full anliggning så att ramen ej kan rubbas och lock ej vippar.

- 8 Fyll ursparingen med betong runt om och under ramen. Vibrera betongen väl och låt brinna långsamt.

Sefac i kanal är ej garanterat vattentät. För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackningen samt på ovansidan mellan lock och ram. Även ovanpå och ikring skenor och i ramskarvar.

E

Elkington