
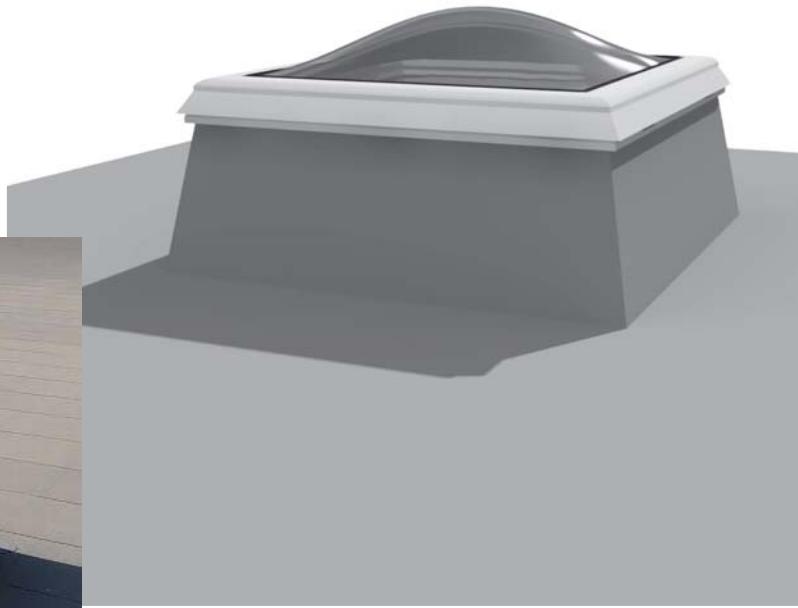




# E

Elkington

Monteringsanvisning Ventia UL, IL, TL

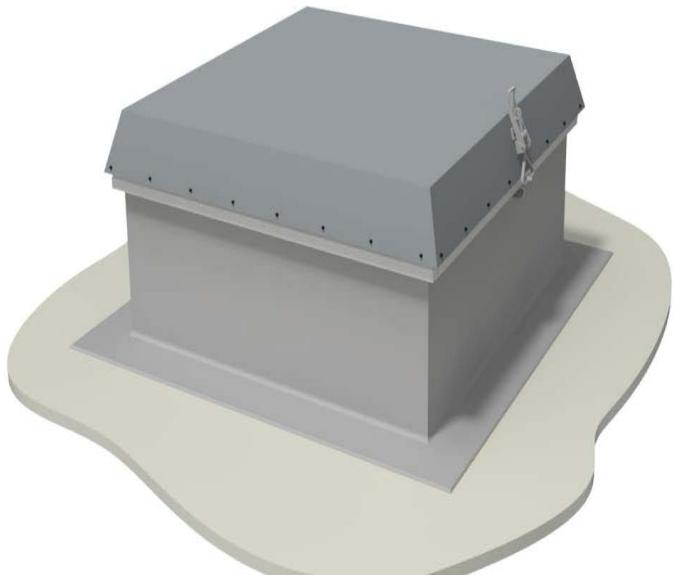

	Varningsskylt		Fara för fall		Varning för last uppför
	Använd skyddssele		Använd hjälm		Använd skyddsskor

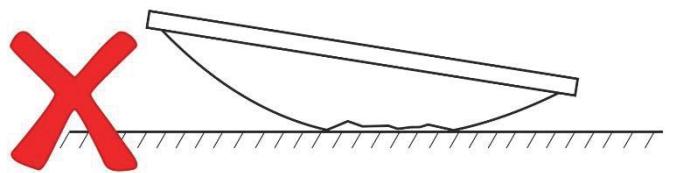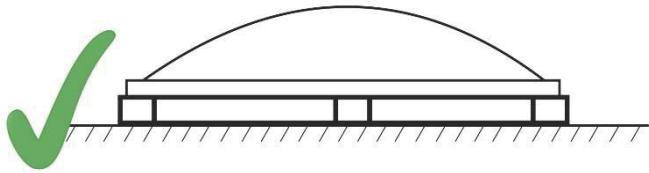

#### Bifogade skruvar



Ø4.8x16 mm DIN 7504-N  
Ø4.8x38 mm DIN 7504-N

#### Allmänt:



Installationen bör ske enligt säkra tak.

Innehållet i denna monteringsanvisning är enligt våra  
rekommendationer.  
Elkington AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationen.





# 1. Montering av sarg

- 1.1 Luckans sarg består av 4 delar / väggar

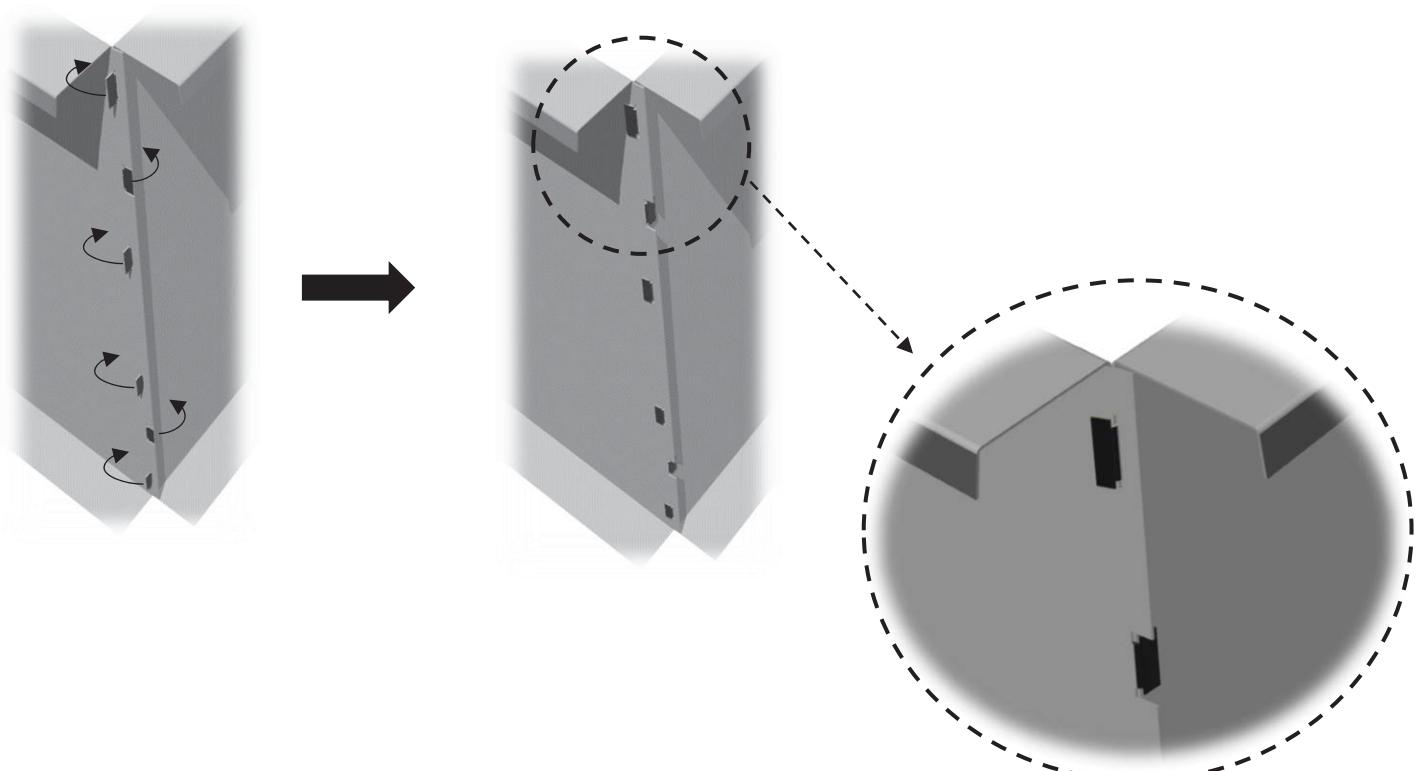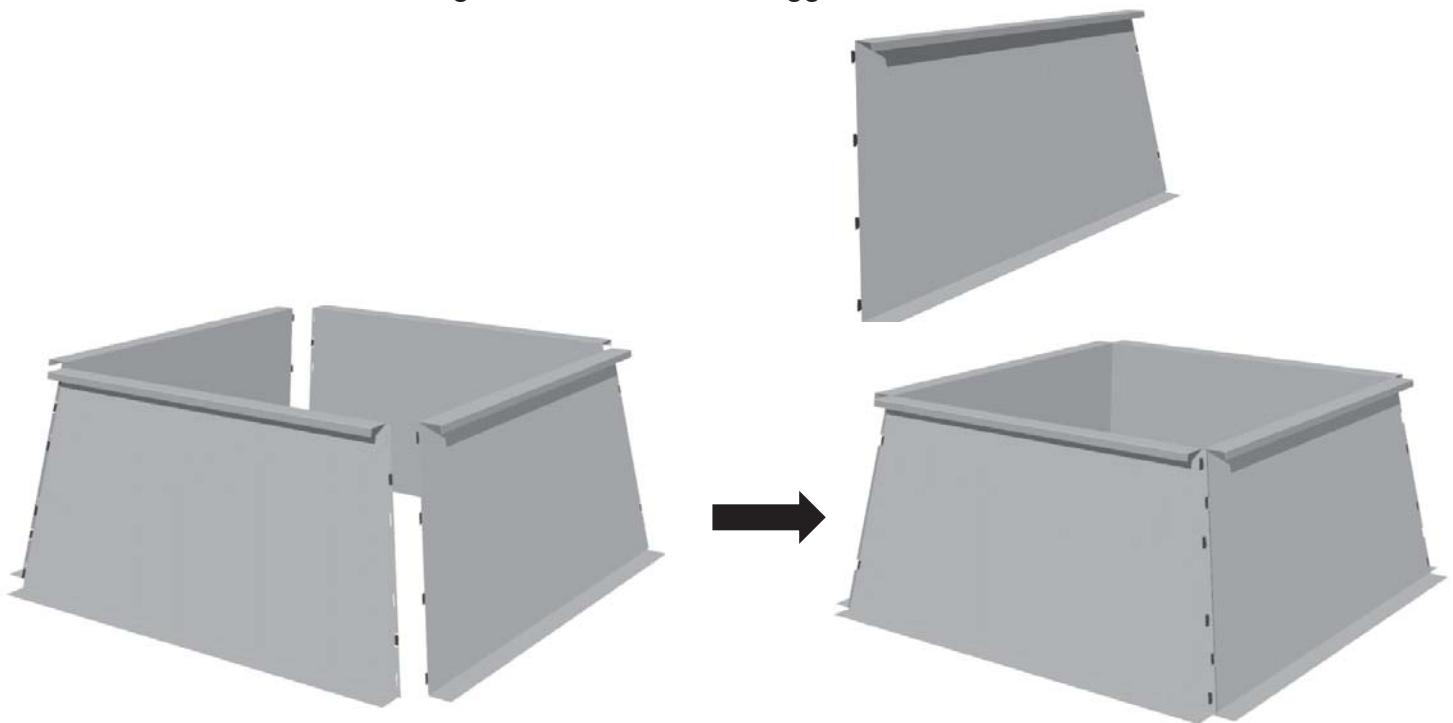


- 1.2 Monteringen måste ske på ett plant underlag
- 1.3 Foga samman delarna genom att föra in flikarna i slitsarna, böj därefter flikarna med en hammare.

## 2. Takmontering

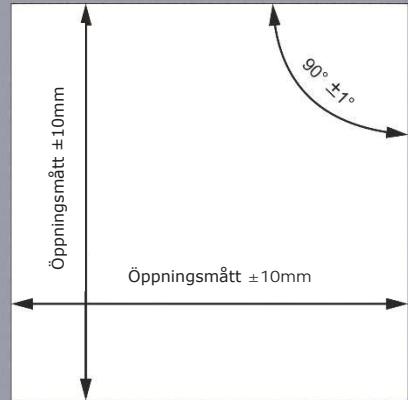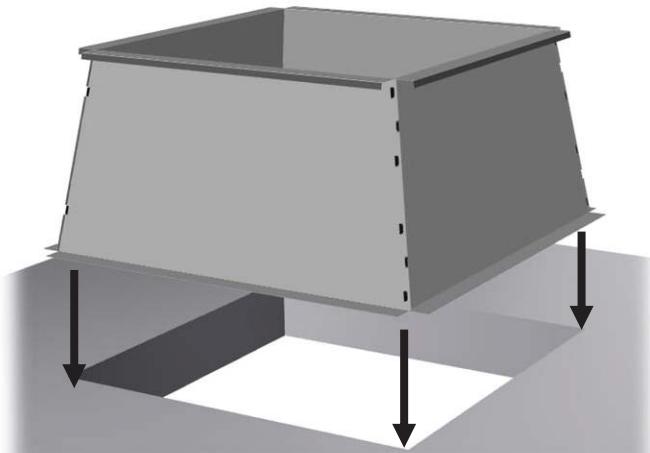


Öppning i takkonstruktionen

2.1 Placera sargen över öppningen i taket. Sargen kan placeras under takisolerinen eller över beroende på hur det ser ut på plats.

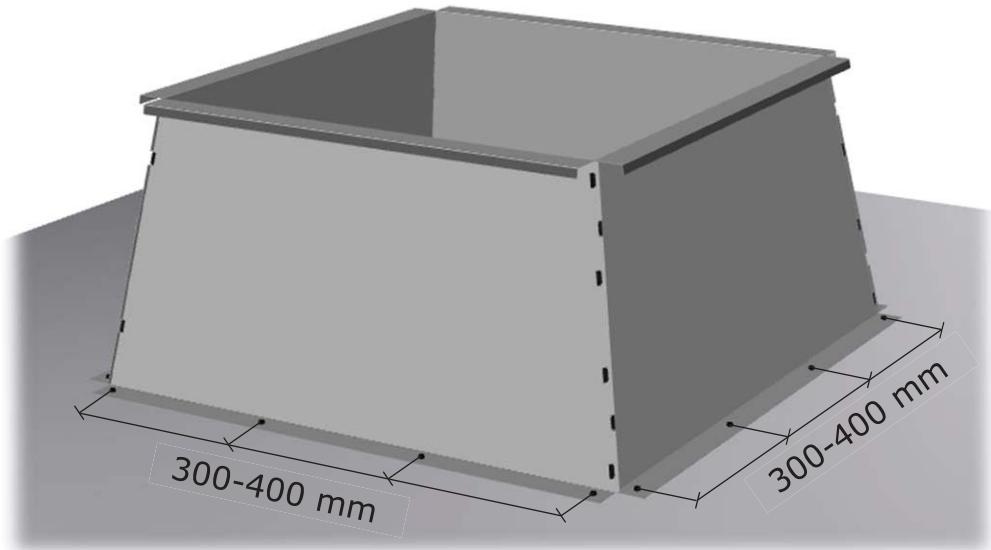


2.2 Fäst sargen med 300-400mm avstånd emellan skruvarna.

Använd Ø6.3x19 mm självbärande skruv för trä.  
Använd Ø6x40 mm skruv med plugg för betong.

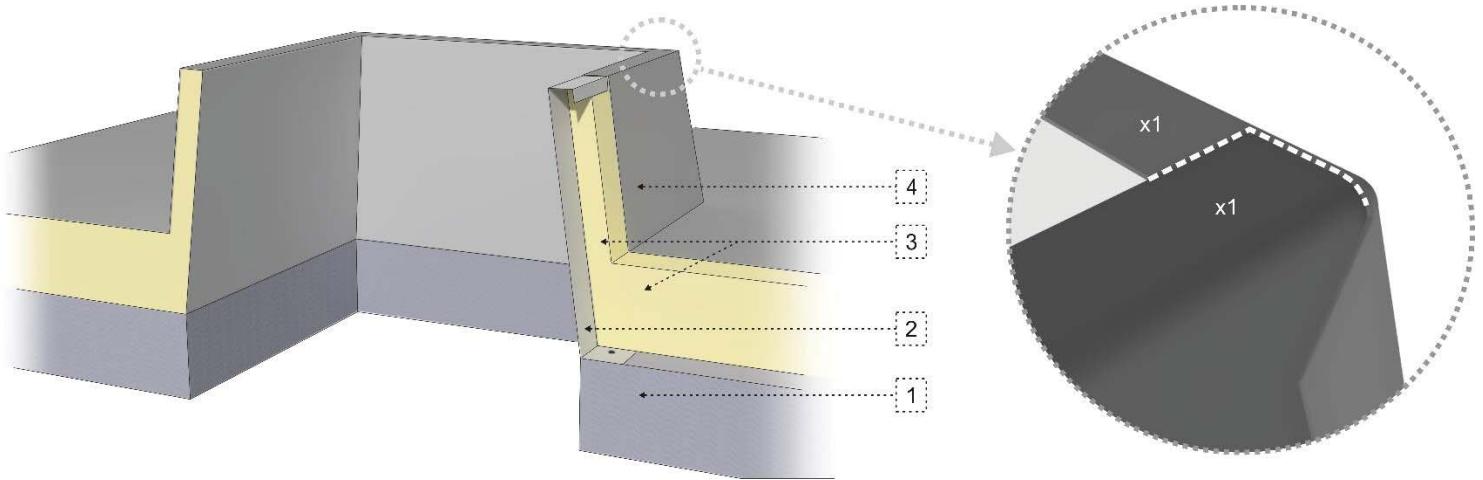


1. Takkonstruktion;
  2. Stålsarg;
  3. Takisolering
  4. Tätskikt
- 2.3 Isolera sargent med brandsäker värmeisolering.
- 2.4 Tätskikta hörnen ovanpå sargent, placera takläggning i ett lager (se bild ovan).

### 3. Installation av lucka på sarg/ Komponenter

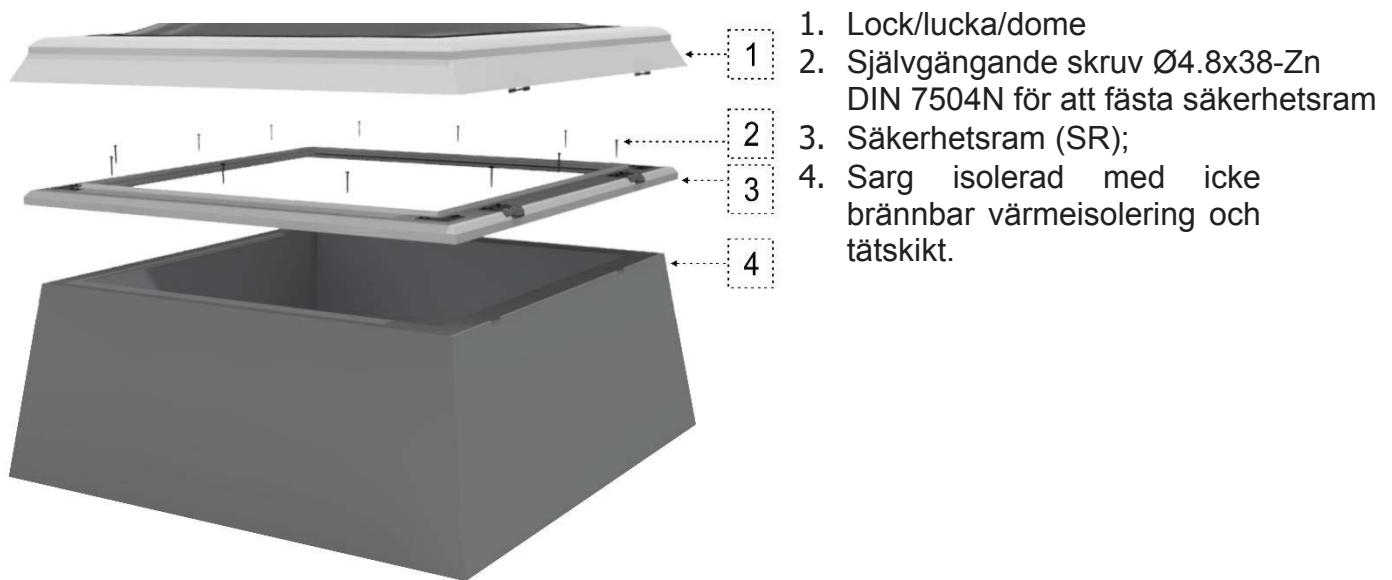


### 4. Montering av säkerhetsram

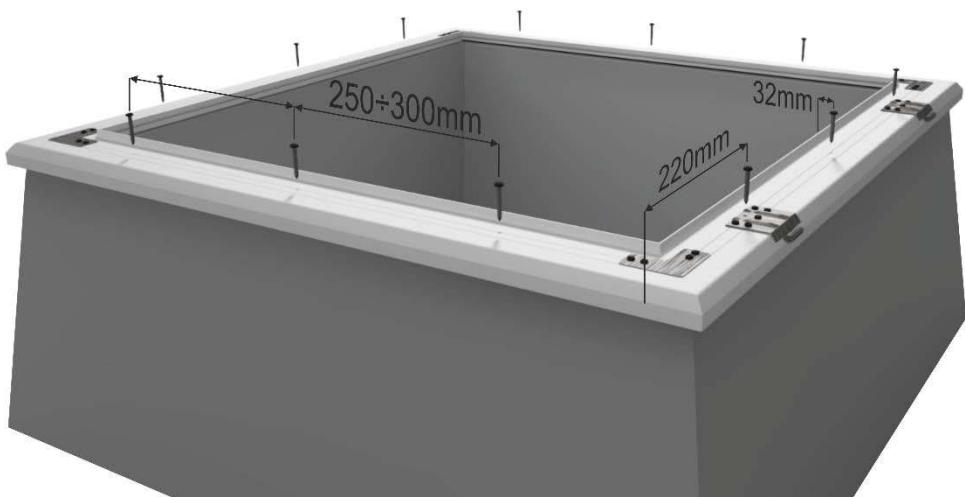


- 4.1 På väl förberedd sarg, fäst säkerhetsramen med självgående skruv i enlighet med avstånden på bilden.
- 4.2 Väl förberedd sarg = Isolerad och tätskiktad sarg.


## 5. Installation av sarg + lucka/ lock /dome

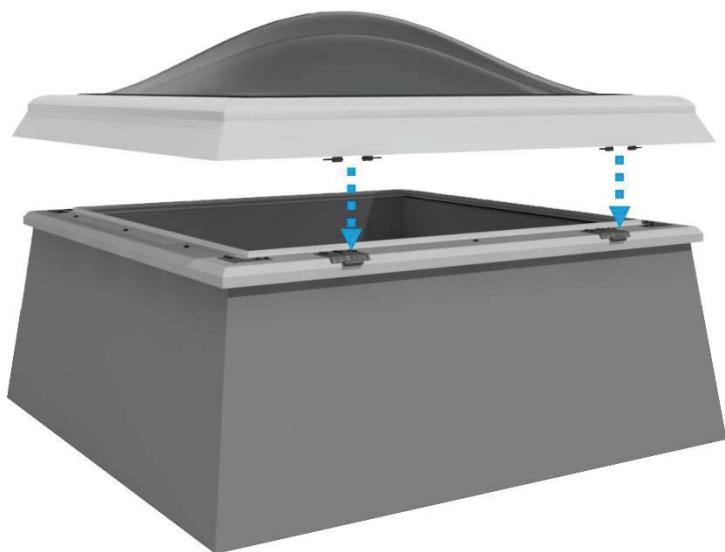

- 5.1 Montera locket på den redan monterade säkerhetsramen, så att de nedre gångjärnen möter de övre;

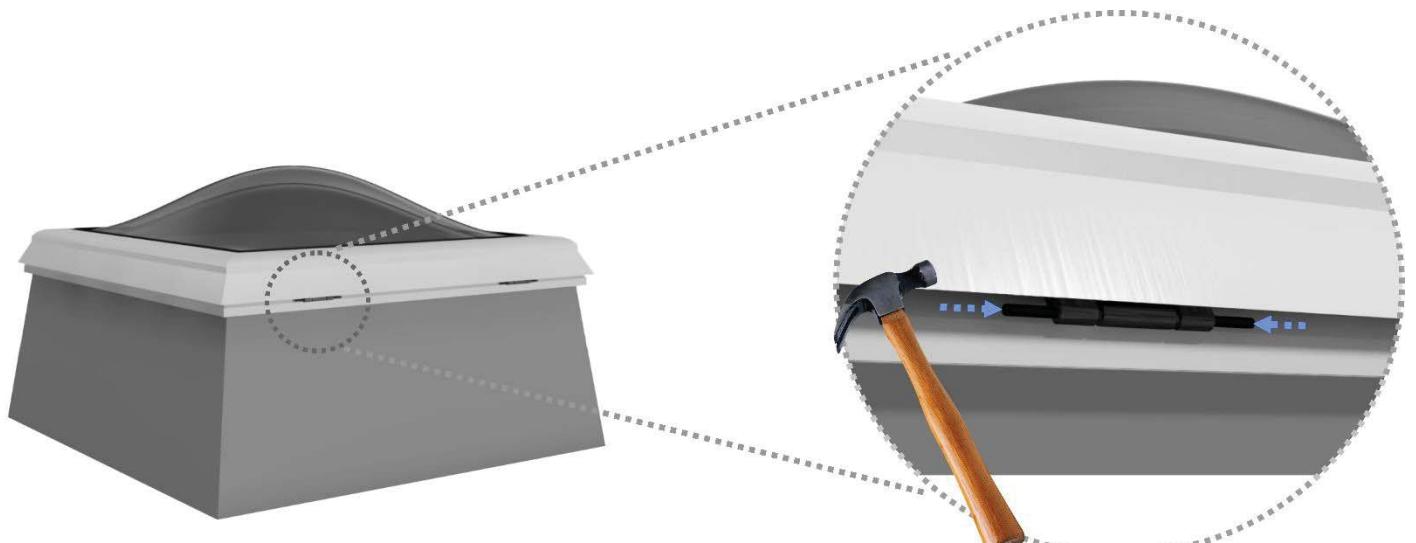


- 5.2 Hamra i gångjärnen som visas på bilden.  
VIKTIGT: slå inte in dem helt, lämna ~4-5mm.

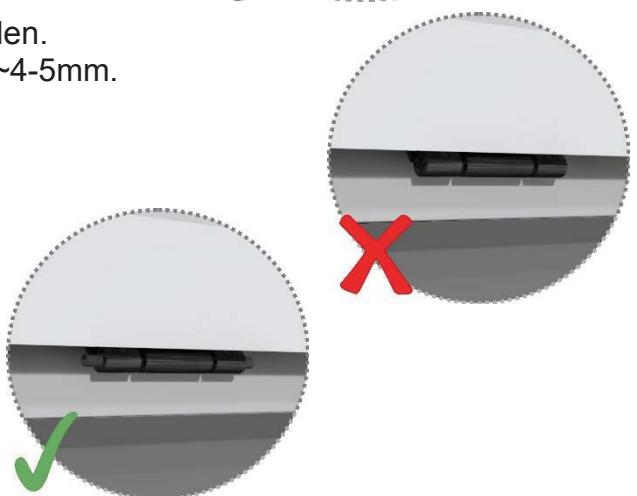


**Observera att låshaken kan monteras på utsidan av luckan när det är en inspektionslucka eller en taklucka.**


## Monteringsanvisning Ventia UL

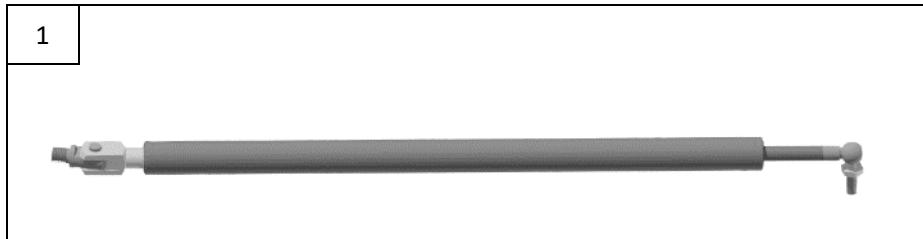


Gasfjäder

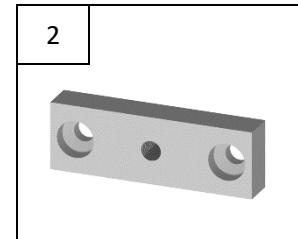


Monteringsplatta

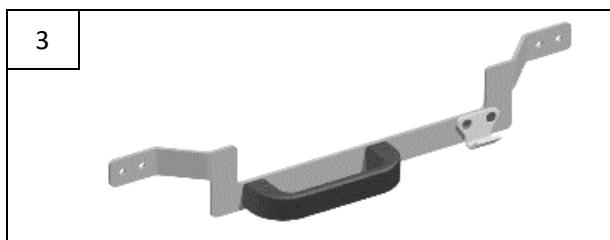


Handtag med krok för lås

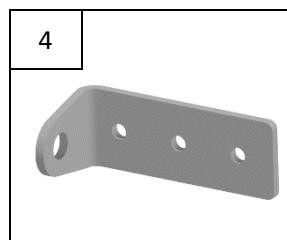


Platta

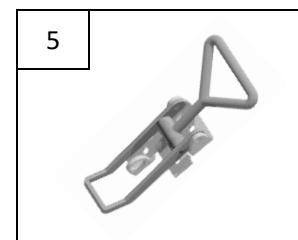


Låshake

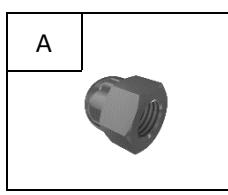


Mutter

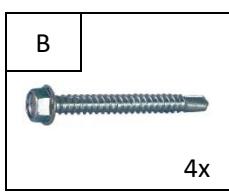


Skruv 5.5x50

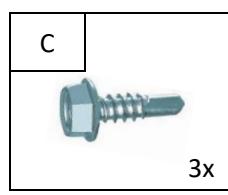

Skruv 6.3x19

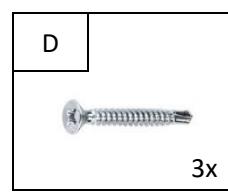

Skruv 4.8x25

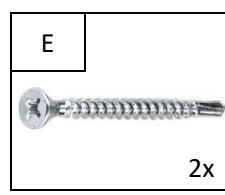

Skruv 5.5x60



**Observera att låshaken kan monteras på utsidan av luckan när det är en inspektionslucka eller en taklucka.**

# Elkington

