



E l k i n g t o n

Gatic Enkellock

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentätthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Monteringsanvisning

1. Förbered urtaget i enlighet med angivna mått i ritningar och dokumentation.
2. Lyft ur locket från ramen och placera ramen i öppningen. Säkerställ att ramen ligger korrekt inom urtaget och inte sticker ut över kanterna.
3. Justera ramen till rätt höjd med hjälp av justerbultarna.
4. Montera formsättning/formbrädor på insidan av gropan så att träet ligger mot ramens botten. Detta förhindrar att betongen spjälkar.
5. OBS! GJUT INTE BETONG I DETTA SKEDE
6. Rengör lockets och ramens anliggningsytor och lägg tillbaka locket i ramen.
7. Kontrollera att locket ligger stabilt utan att vicka. Justera vid behov och knacka försiktigt ner locket i hörnen med en tråkloss så att det ligger korrekt.
8. Vid infällda lock: Täck hålen i lockets botten med metall- eller skifferplattor.
9. Montera plastpluggar i nyckelhålen och täck med tejp.
10. Gjut betong i locken (vid infälld typ) samt runt ramen. Säkerställ att betongen packas och vibreras ordentligt. Säkerställ att ramen undergjuts. OBS! Följ betongleverantörens tekniska råd och vägledning.
11. Låt betongen härda över natten.
12. Lyft av locket och ta bort formningen.
13. Rengör anliggningsytorna och applicera ett tunt lager fett.
14. Lägg tillbaka locket i ramen och knacka ner det lätt med en tråkloss.
15. Låt betongen härda fullt innan belastning sker.
16. Kontrollera att locket går att öppna, stänga och låsa.
17. Innan locket tas i bruk rekommenderar vi att platsens konstruktör inspekterar och godkänner konstruktionen.

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.







Elkington

Gatic Enkellock

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentätet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Monteringsanvisning

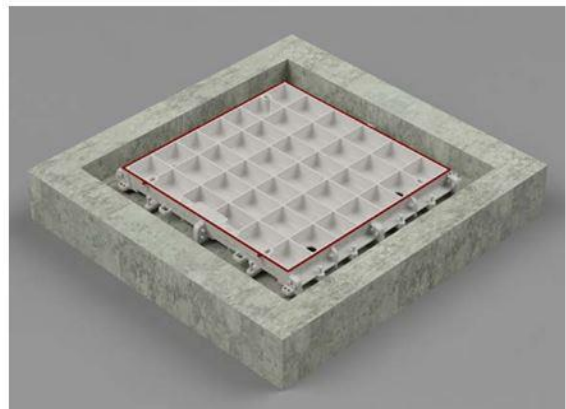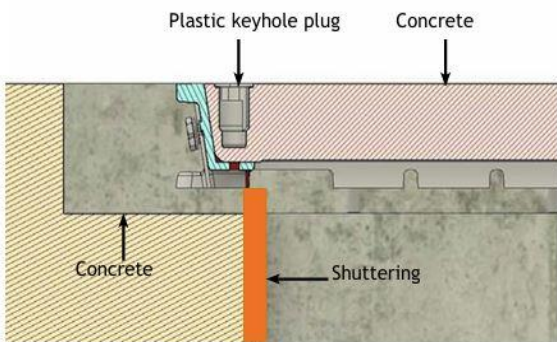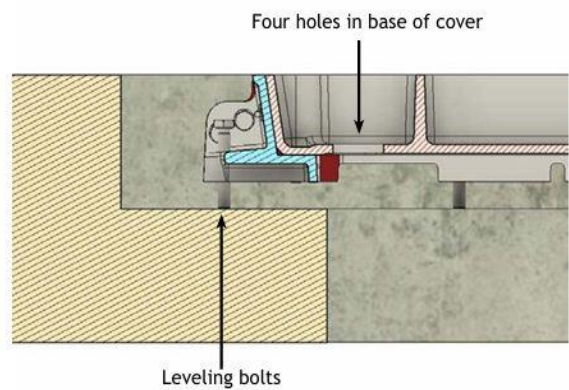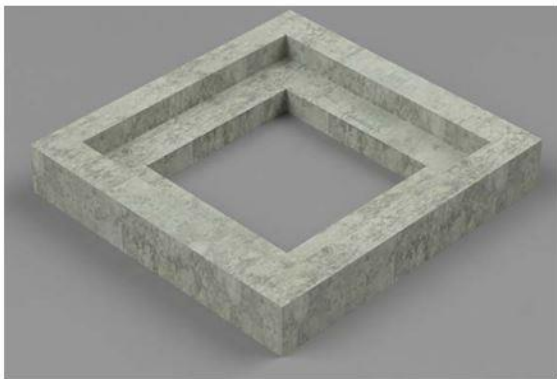

Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.

